


AMORE PICCANTE

Vibromasseur télécommandé

AMORE PICCANTE

Piment télécommandé

- 9 modes de vibration : 3 intensités / 6 modes
- Silicone hypoallergénique
- Télécommande (8 mètres de portée)
- Taille : 10 x 3,2 cm
- Chargement USB (câble inclus)
- résistant aux éclaboussures

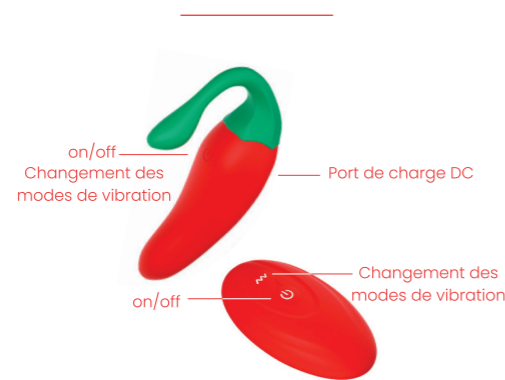

🌶️ FONCTIONNEMENT

- **Allumer / Éteindre le jouet** : Maintenez le bouton Power enfoncé pendant 3 secondes.
- **Changer de mode (directement sur le jouet)** : Appuyez brièvement sur le bouton Power pour passer au mode de vibration suivant.
- **Utiliser la télécommande** : Pour l'appairage, maintenez le bouton Power de la télécommande enfoncé pendant 2 secondes. Pour changer de mode : appuyez brièvement sur le bouton "Vague"

🌶️ MISE EN CHARGE

Temps de charge : 120 min.
Utilisation : 60 min.

- Insérez l'embout du câble de chargement dans l'orifice DC situé au dos du produit.
- Pendant la mise en charge, le bouton POWER clignote. Le bouton POWER reste allumé en continu lorsque le cycle de chargement est terminé.
- Ne pas utiliser le sextoy pendant la mise en charge.

La télécommande fonctionne avec des piles (incluses).

🌶️ UTILISATION

- **Stimulation externe**: Utilisez le jouet comme cartouche vibrante. Appliquez-le sur la zone externe du clitoris et explorez les 10 modes de vibration selon vos envies.
- **Stimulation interne** : Allumez le jouet, puis insérez-le délicatement dans le vagin. Utilisez la télécommande pour changer de mode et ajuster les vibrations.

🌶️ PRÉCAUTION D'EMPLOI ET ENTRETIEN

- Nettoyez avec de l'eau savonneuse ou utilisez un nettoyant spécial sextoys antibactériens.
- Utilisez uniquement un lubrifiant à base d'eau. Arrêtez l'utilisation en cas de douleur ou gêne.
- Chargez de préférence le sextoy avec un chargeur basse tension. Les chargeurs classiques (>10W) réduisent la longévité de la batterie.
- Avant la première utilisation, effectuez un cycle de charge complet.
- En cas de non utilisation prolongée, effectuez un cycle de charge complet.

AMORE PICCANTE

3 paires de caches-tétons

🌶️ UTILISATION



1. Assurez-vous que la peau soit propre, sèche et sans crème.



2. Retirez délicatement le film protecteur.



3. Positionnez le cache-téton sur le sein, en centrant bien sur le mamelon. Appuyez quelques secondes pour une bonne adhérence.

🌶️ PRÉCAUTION D'EMPLOI ET ENTRETIEN

- Ne pas utiliser sur peau irritée ou blessée.
- Retirer lentement pour éviter les irritations.
- Produit à usage unique.

passage du désir

La première marque dédiée au développement durable du couple.

Retrouvez-nous sur www.passagedudésir.com

Fabriqué en RPC et importé par la société Les Ailes Pourpres SAS, 11 Rue St Martin, 75004 Paris.


AMORE PICCANTE

Remote-controlled vibrator

AMORE PICCANTE

Hot chiliremote-controlled vibrator

- 9 vibration modes: 3 intensities / 6 patterns
- Hypoallergenic silicone
- Remote control (8 meters range)
- Size: 10 x 3.2 cm
- USB charging (cable included)
- Splashproof

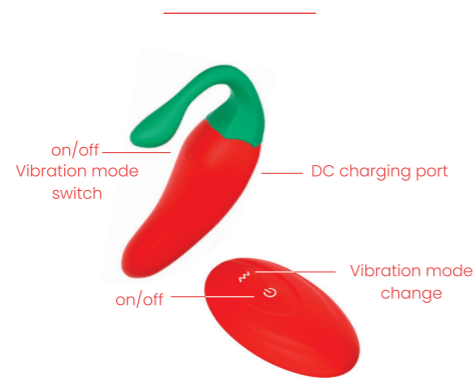

OPERATION

- **Turn the toy On/Off:** Press and hold the Power button for 3 seconds.
- **Change mode (directly on the toy):** Briefly press the Power button to switch to the next vibration mode.
- **Using the remote control:** For pairing, press and hold the Power button on the remote for 2 seconds. To change mode: briefly press the "Wave" button.

CHARGING

Charging time : 120 min.
Autonomy : 60 min.

- Insert the charging cable tip into the DC port located on the back of the product.
- During charging, the POWER button flashes. The POWER button stays continuously lit when the charging cycle is complete.
- Do not use the sex toy while it is charging.

The remote control operates with batteries (included).

HOW TO USE

- **External stimulation:** Use the toy as a vibrating wand. Apply it to the external clitoral area and explore the 10 vibration modes according to your preferences.
- **Internal stimulation:** Turn on the toy, then gently insert it into the vagina. Use the remote control to change modes and adjust the vibrations.

INSTRUCTIONS FOR USE AND CARE

- Clean with soapy water or use a special antibacterial sex toy cleaner.
- Use only water-based lubricants. Stop use in case of pain or discomfort.
- Preferably charge the sex toy with a low-voltage charger. Standard chargers (>10W) may reduce battery longevity.
- Before first use, perform a full charging cycle.
- If the toy will not be used for an extended period, perform a full charging cycle.

AMORE PICCANTE

3 pairs of adhesive nipples

HOW TO USE



1. Make sure your skin is clean, dry, and free of any lotion or cream.



2. Gently remove the protective film.



3. Place the nipple cover over the breast, centering it carefully on the nipple. Press for a few seconds to ensure a secure hold.

INSTRUCTIONS FOR USE AND CARE

- Do not apply on irritated or damaged skin.
- Remove slowly to help prevent irritation.
- Single-use product.

passage du désir
The only brand dedicated to couple's development.

Find us on
www.passagedudesir.com

Made in the PRC and imported by
Les Ailes Pourpres SAS, 11 Rue St Martin,
75004 Paris.